

RSW-100C/80C
RS-83C

ペーパースクリーン

100インチ・ワイド / 80インチ・ワイド / 83インチ

- ・チェーンタイプ(右)壁付け/天井付け
- ・チェーンタイプ(左)壁付け/天井付け

お買い上げいただきありがとうございます。


【製品の特長】

- スクリーン本体が紙で出来ているため、軽量で環境に優しいスクリーンです。
- 重量はチェーン式巻上げタイプにかかわらず軽量ですので、壁への負担も少なく、取り付け・持ち運びとも大変容易です。
- スクリーン表面は、光の乱反射を防ぐ特殊エンボス加工を採用。裏面には遮光性を持たせたブラック塗装を施し、透過光と背後光を遮断して、美しい描画を実現しています。


1. 梱包品の確認

箱を開けたら、この説明書以外に次のものが入っている事を確認して下さい。

□ スクリーン本体

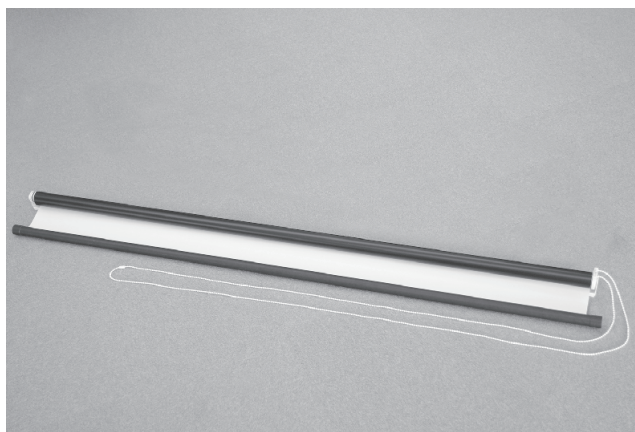

□ 取付ブラケット／ビス (3セット)

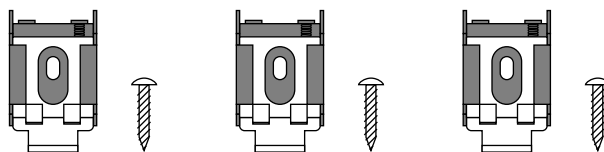

材質表示 スクリーン…紙 本体フレーム…アルミ
ブラケット…鉄 上部ポール…アルミ
下部ポール…プラスチック
チェーンメカ…ABS樹脂

お読み下さい

この説明書をお読みになり、正しくご使用下さい。
また大切に保存下さいますよう、お願い申し上げます。
最新情報は弊社ホームページでチェックしていただけます。
<http://www.pigeonnet.co.jp/>
ショッピングサイト「紙空間」
<http://kami-kukan.pigeonnet.co.jp>

製品に関しましてお気づきの点などございましたら、
HPの問い合わせフォーム等にてお気軽にお問い合わせ下さい。
今後の製品開発・製品改良への参考とさせていただきます。

❗ 取り付け前の確認事項

- 1.壁または天井に「下地」があることを確認してください。特に「石膏ボード」に「下地無し」で取り付けると落下の危険が有りますのでお止めください。
- 2.取り付けは、2名以上で行なって下さい。
- 3.ボード等の厚みにより、同梱のビスが下地に届かない場合は、ホームセンター等で、長いビス(コースレッドビス推奨)をお求めの上、ご使用ください。

❗ 使用上のご注意

- 膜面は全て紙で出来ていますので、使用時・保管時に手荒な扱いは避けて下さい。破れ・シワ・折れが発生する恐れがあります。
- 取り付け時には、スクリーン本体をつかまないようご注意ください。膜面に傷が入る恐れがあります。
- 高温・多湿、また日の当たる場所を避けて保管して下さい。
- 使用・保管時は火気の近くを避けて下さい。
- 品質には万全を期しておりますが、万一製造上の不備がありました場合には、お問い合わせ下さい。

2.

設置方法


設置方法は、チェーンタイプ(右)壁付けを例にとっていますが、チェーンタイプ(左)でも、天井付けタイプでも、取り付けの手順は同様です。不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

- ❶ 落下の危険が無いよう、下記注意事項を必ずお守りください。取付後は確実に設置されているかどうか、再度ご確認ください。
※製品落下についての責は一切負いません。

スクリーンの設置

1. ブラケットの取り付け

- ① 一直線上になるよう、ブラケット取付位置を決めて下さい。
※1. 左右の製品端にひとつずつと、中央に3つ目を設置します。
(内側に設置すると、歪みが出て巻取りにくくなる事があります)
- ※2. 必ず下地のある場所を選んで下さい。
- ※3. ブラケットの取付穴は長穴になっていますので、上下3mm程度の調整が可能です。

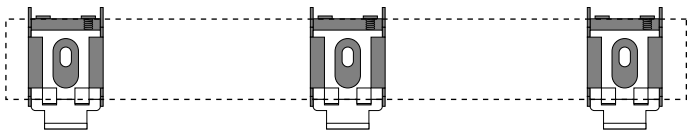


- ② ブラケットを、付属のビスでしっかり壁または天井に絞め込みます。
- ③ ブラケットの向きに注意してください。
※1. 壁に取り付ける場合は、樹脂の突起が下になるように設置します。
※2. 天井に取り付ける場合は、樹脂の突起が正面を向く様に設置します。




2. スクリーン本体の取り付け

- ① 最初に、本体のフレームをブラケットの「ツメ」に引っ掛けます。
※1. ビス穴から天井までの距離を50mm以上開ける事を推奨します。

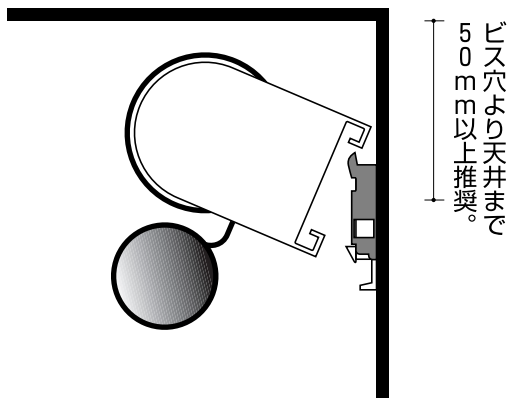



- ② 次に、全てのブラケットから「カチッ」と音がするまで本体を押し込みます。

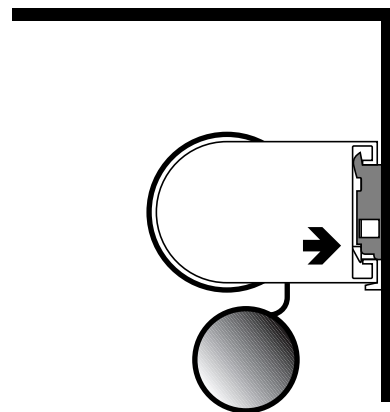

- ❶ このときスクリーン本体を持って作業したり、スクリーンを押すと、膜面に傷が入る恐れがありますので、必ず下のフレーム部分を持ち、押し込むようにしてください。
- ❷ 天井取り付けの場合も、手順は同様です。ブラケットの向きに注意して下さい(1-③参照)。

3. 動作の確認

- ① まっすぐ巻き上がらない場合は、ブラケットが傾いている可能性があります。
- ② 天井取り付けで、チェーンの動きが固い場合は、ブラケットの位置が、端になっているかどうかをご確認下さい。

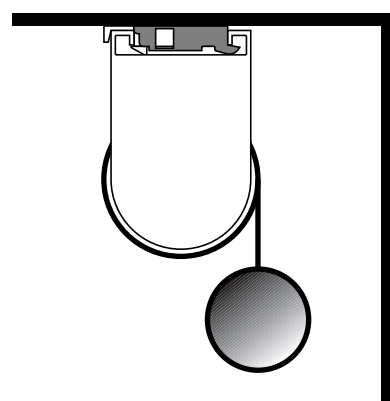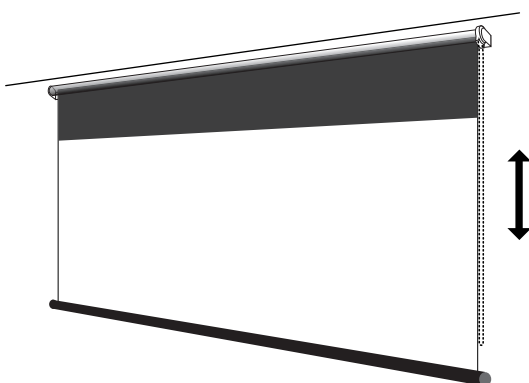

3. 使用方法

1.チェーンを引く事でスクリーンを上下させます

①チェーンを引いてスクリーンを広げ、反対側のチェーンを引いて巻き上げます。



②スクリーン全開時に、あえてポールにブラックマスクがひと巻分残るようにストッパーが設定されています。引き過ぎるとポールからスクリーンが剥がれる恐れがありますので、ストッパーの位置は絶対に変えないで下さい。



4. 壁付け/天井付けの切り替え方法

都合により、壁付けと天井付けを切り替えたい場合は、こちらの手順で変更が出来ます。


※壁付け→天井付けの場合を例にとっていますが、天井付け→壁付けの場合は、逆の手順で行ないます。

※チェーン(右)の場合を例にとっていますが、チェーン(左)の場合も、手順は同様です。


❶スクリーンを落下させると、膜面に傷が入る恐れがありますので、広い場所で、床に置いた状態で作業して下さい。

❷なるべくスクリーン本体はつかまず、端のメカ部分を持って作業する様にして下さい。


1.スクリーンを完全に巻き取った状態で、チェーンと反対側のサイドブラケットにある、丸いポッチを指で押して下さい。

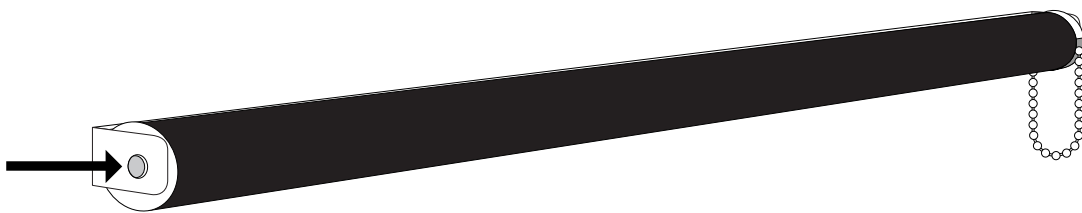

2.スクリーンをセットフレームから取外します。

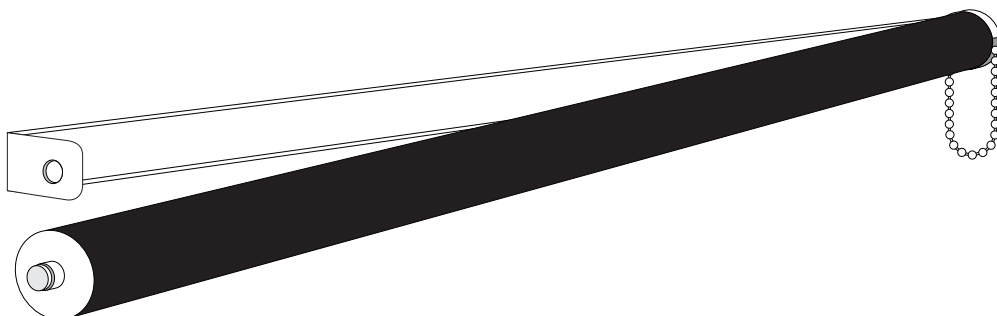


3.セットフレームが、天井付けの方向になるように、90度回転させます。

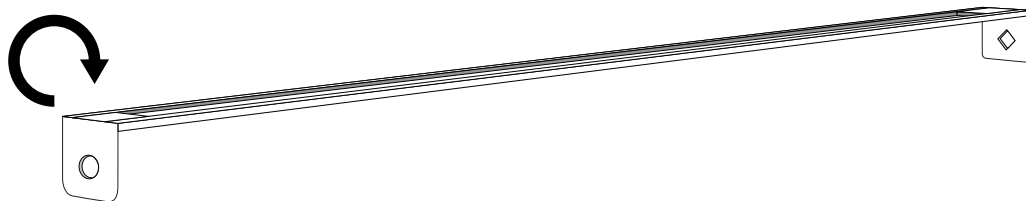

4.90度回転させた状態で、チェーン側のサイドブラケットの四角い穴に、スクリーン本体の四角いポッチをはめ込んで下さい。



5.最後にチェーンと反対側のサイドブラケットの丸い穴に、スクリーン本体の丸いポッチが「カチッ」とはまれば完成です。

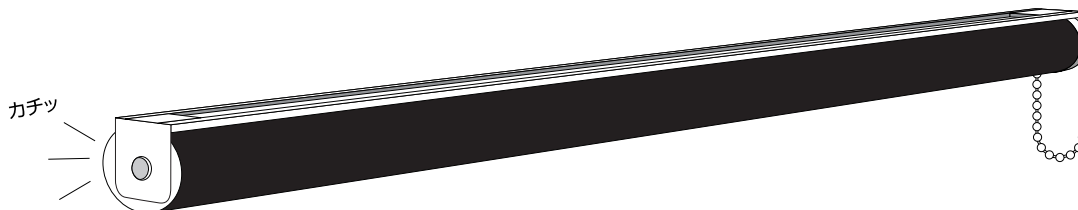


5. 取り外し方

- ❶ 安全のため、二人以上での作業をおすすめします。
- ❷ スクリーンの落下を防ぐため、片手でフレームを支えながら行なって下さい。

スクリーンの取り外し

1.ブラケットの白い樹脂の突起を押し上げると、フレームが外れます。3箇所のブラケット全てを、順に外して下さい。

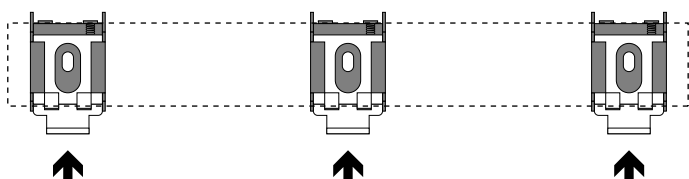

6. 製品仕様

ペーパースクリーンチェーンタイプ	RSW-100C(R/L)	RSW-80C(R/L)	RS-83C(R/L)
画面サイズ	100型ワイド(16:9)	80型ワイド(16:9)	83型(4:3)
外形寸法(W×H, 単位mm)	2385×1820	1940×1570	1845×1820
映写面寸法(W×H, 単位mm)	2340×1255	1895×1005	1800×1270
総重量	2.3kg	1.9kg	1.9kg
スクリーンゲイン	0.8	0.8	0.8

※映写面寸法は、紙の伸縮により前後します。そのため実際の製品は表示寸法より、若干大きめに余裕を持って製造しています。

※外形寸法の長さ(H)は、壁に取り付けた場合です。天井取り付けの場合は、30mmほど短くなります。

検査者

製造元 中津紙工株式会社

販売元 ピジョン株式会社

岐阜県中津川市千旦林444-14 〒509-9131 TEL:0573-64-8871 FAX:0573-64-8872

http://www.pigeonnet.co.jp e-mail: screen@pigeonnet.co.jp



外装:PP
緩衝材:PE