

3. 設置方法


❗ 落下の危険が無いよう、下記注意事項を必ずお守りください。取付後は確実に設置されているかどうか、再度ご確認ください。製品落下についての責は一切負いません。

❗ 取り付け前の確認事項

- 1 壁または天井に「下地」があることを確認してください。特に「石膏ボード」に「下地無し」で取り付けると落下の危険がありますのでお止めください。
- 2 ボード等の厚みにより、同梱のビスが下地に届かない場合は、ホームセンター等で、長いビス(コースレッドビス推奨)をお求めの上、ご使用ください。
- 3 取り付けは、2名以上で行なって下さい。

❗ 天井設置の場合の注意点


- 1 天井に直付けする場合
...モーター前面から壁まで100mm(1)以上の距離がある事を確認してください。
- 2 カーテンボックス内への設置
...取付最小寸法(2)以上のスペースがある事を確認してください。

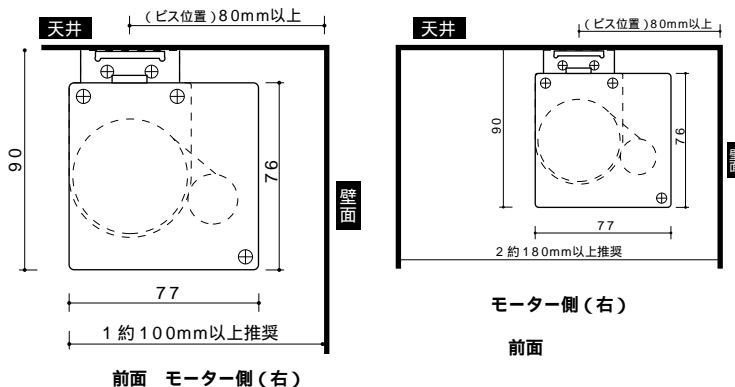

電動スクリーンの設置

1 ブラケットの取り付け

- 一直線になるよう、ブラケット取付位置を決めて下さい。
- 1 製品端から左右 40~60mm程度が目安で、中央に3つ目を設置します。
 - 2 必ず下地のある場所を選んで下さい。
 - 3 ブラケットの取付穴は長穴になっていますので、上下3mm程度の調整が可能です。

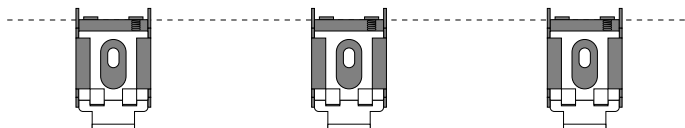


ブラケットを、付属のビスでしっかり壁または天井に絞め込みます。ブラケットの向きに注意してください。

- 1 壁に取り付ける場合は、樹脂の突起が下になるように設置します。
- 2 天井に取り付ける場合は、樹脂の突起が正面を向く様に設置します。




2 スクリーン本体の取り付け

- 最初に、本体のフレームをブラケットの「ツメ」に引っ掛けます。
- 1 ビス穴から天井までの距離を50mm以上開ける事を推奨します。

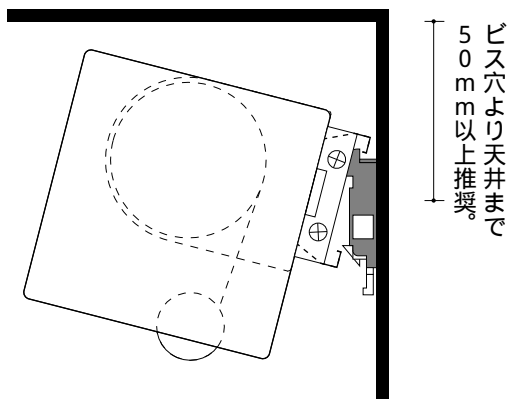

次に、全てのブラケットから「カチッ」と音がするまで本体を押し込みます。

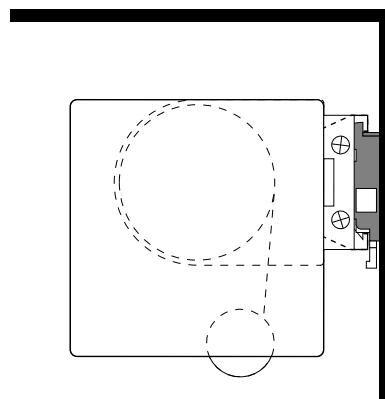

❗ このときスクリーン本体を持って作業したり、スクリーンを押すと、幕面に傷が入る恐れがありますので、必ず下のフレーム部分を持ち、押し込むようにしてください。

❗ 天井取り付けの場合も、手順は同様です。ブラケットの向きに注意して下さい(1 - 参照)。

3 電源の投入

- AC100Vプラグをコンセントに差し込みます。